



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА СН 833


## Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - газлаторон - 1 шт
- ④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт  
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
- ⑤ - кожух на газлаторон (3 детали) - 1 шт
- ⑥ - металлическая площадка - 1 шт  
с рычагом подъема ⑩ и винта ⑪
- ⑦ - спинка - 1 шт
- ⑧ - сиденье - 1 шт
- ⑨ - подлокотники - 2 шт
- \* упаковка с заглушками для подлокотников-1шт




1. В пятилучье ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газлаторон ③ и кожух ⑤ .

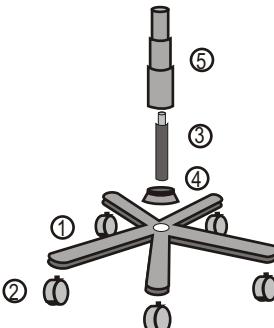

2. К сиденью ⑧ приложите подлокотники ⑨ и наживите все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой №3, как показано на рисунке.



3. Положить спинку ⑦ на сиденье ⑧ лицевой стороной вниз и наживите на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.

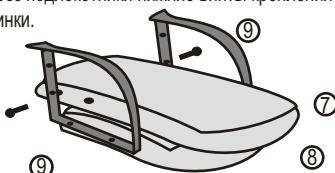

4. Поднять спинку ⑦ вертикально и наживите верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



5. К сиденью ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥ (рычаг подъема должен находиться под правой рукой).



6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке на газлаторон.

Сборка закончена

## Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания блокируется путем задвигания рычага подъема.

Упругость механизма качания регулируется с помощью винта 11.

### Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%.

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газлаторон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 12 месяцев

### ВНИМАНИЕ

Газлаторон не разбирать, высокое давление ОПАСНО

Не превышайте допустимую нагрузку на газлаторон 120 кг.

Срок службы 5 лет

