

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-93).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

## Примечание

Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.


Уважаемые покупатели и сборщики мебели, просим заполнить данную анкету и передать схему сборки в магазин, или заполнить эту же анкету на сайте [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru) :

- 1) Обнаружены расхождения в размерах деталей: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2) Обнаружены несоответствие сверловки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3) Обнаружено несоответствие фурнитуры: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 4) Прочие недочеты: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу. Стенка "Аллегро"

### Шкаф 2-х створчатый

Габаритные размеры 0,9 x 2,1 x 0,52  
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ рамка

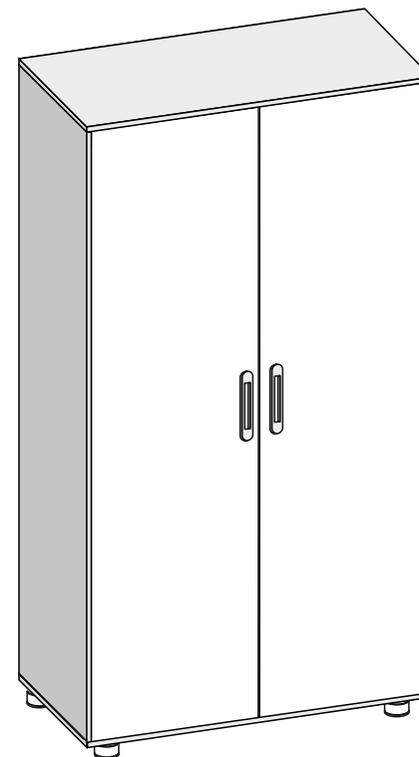

Мебельная фабрика "ДИАЛ" г. Пенза, ул. Антонова, 3.  
Телефон /факс (841-2) 69-86-30.

Тел.: 69-86-31.


E-mail: [dial\\_meb@mail.ru](mailto:dial_meb@mail.ru)

Сайт: [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru)



## Инструкция по сборке.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении (изделие обращено лицевой частью вверх).
- Прикрутить опоры к крышке (2) используя шурупы 4x16 (рис.1).
- Скрепить боковины (1), стяжки (3,4) и поперечину (8) с помощью еврошурупов (рис.1).
- К получившемуся изделию прикрепить крышки (2) используя еврошурупы (рис.1)
- Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны +/- 2мм) и гвоздями 2x20 прибить заднюю стенку состоящую из ДВП (5,6) и соединительной планки. ДВП (5) к стяжке (4) прибить гвоздями 1,6x16 (рис.1).
- К створкам (7) монтировать петли шурупами 4x16. Затем навесить створки (7) с петлями на короб шкафа с помощью шурупов 4x16 (рис.1).
- Шурупом 4x30 прикрутить ручки к створкам (7) (рис.1).
- К боковинам (1) монтировать скалкодержатели по наметкам шурупами 4x16 и установить мебельную скалку (рис.1).
- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. При отсутствии таковой, отрегулировать опоры. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- Все изделия (секции) стоящие вплотную друг к другу рекомендуется соединять межсекционными стяжками или фиксировать их к стене с помощью дюбель-винтов через стяжку (4).



**! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия !**

**! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам. !**


### Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка


### Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6x16	Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16	Шуруп 4x30	Мебельная стяжка	Дюбель-винт
Петля	Скалкодержатель	Мебельная скалка	Ручка 96	Соединительная планка	Опора круглая	Заглушка мебельная

Рис.1

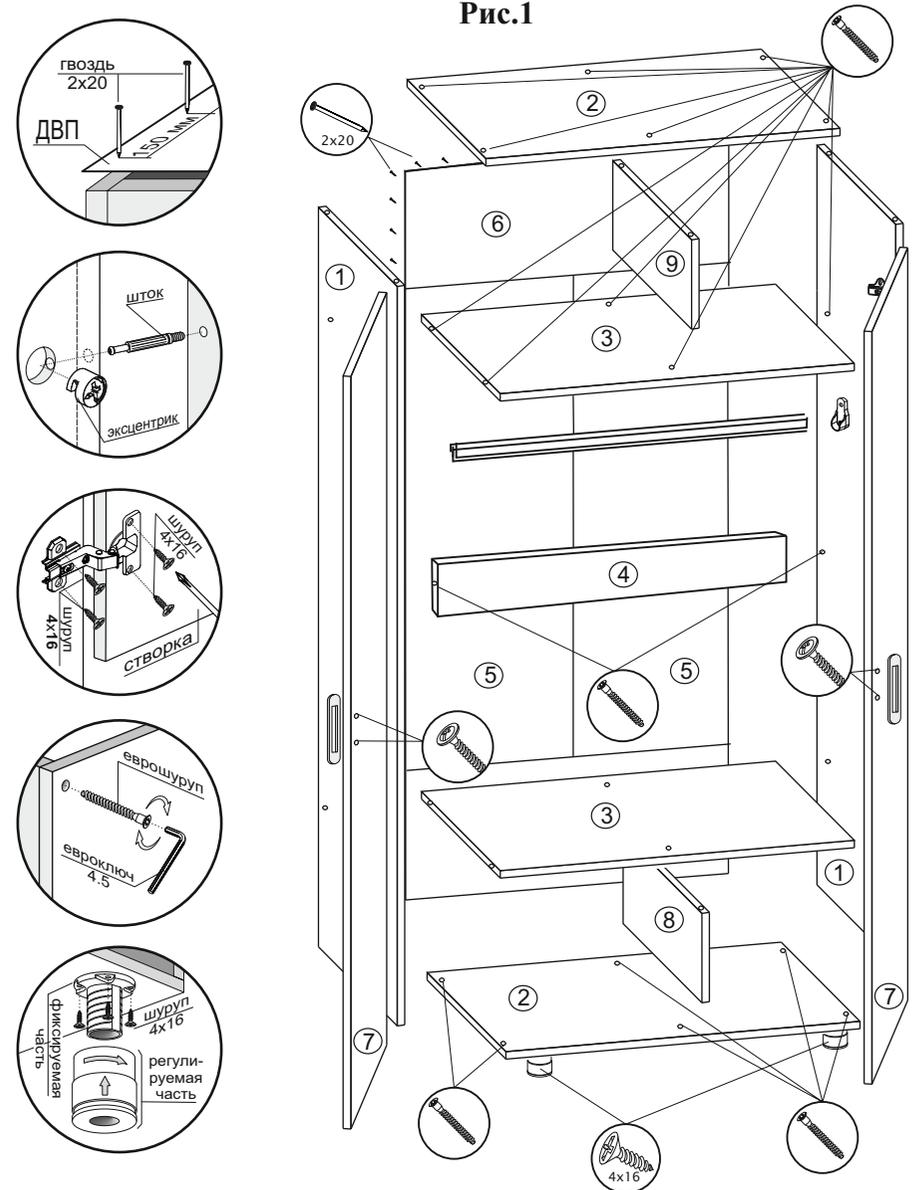

№	Название	Кол-во	Размер
1	Боковина	2	2002 x 520
2	Крышка	2	898 x 520
3	Стяжка	2	864 x 500
4	Стяжка	1	864 x 100
5	ДВП крашенное	2	1426 x 445
6	ДВП крашенное	2	302 x 895
7	Створка	2	1997 x 428
8	Поперечина	2	280 x 500

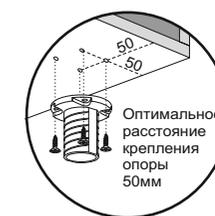

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-93).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

## Примечание

Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.


Уважаемые покупатели и сборщики мебели, просим заполнить данную анкету и передать схему сборки в магазин, или заполнить эту же анкету на сайте [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru):

- 1) Обнаружены расхождения в размерах деталей: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2) Обнаружены несоответствие сверловки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3) Обнаружено несоответствие фурнитуры: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 4) Прочие недочеты: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу. Стенка "Аллегро"

### Вариант №4

Габаритные размеры 2,15 x 2,1 x 0,52  
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ рамка / Стекло

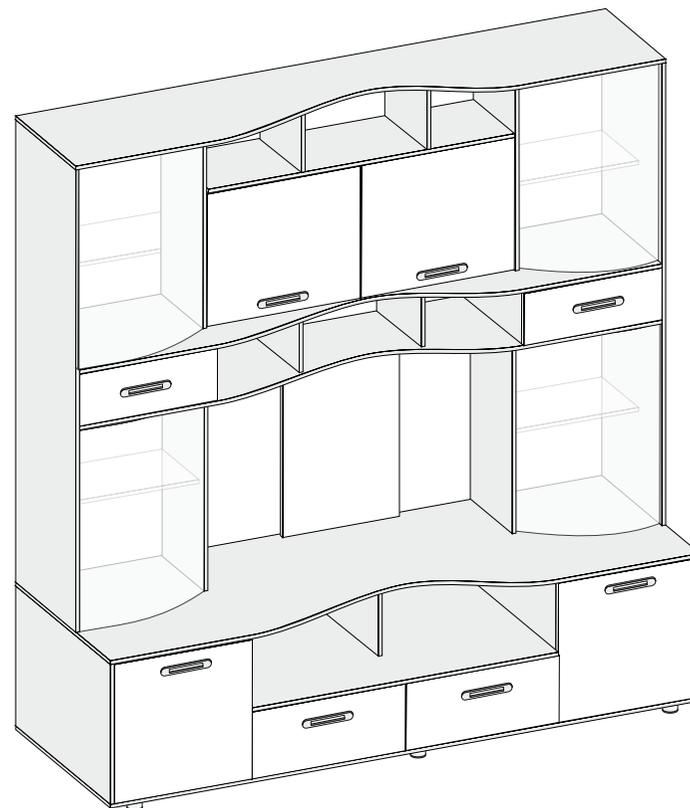

Мебельная фабрика "ДИАЛ" г. Пенза, ул. Антонова, 3.  
Телефон /факс (841-2) 69-86-30.

Тел.: 69-86-31.  
E-mail: [dial\\_meb@mail.ru](mailto:dial_meb@mail.ru)  
Сайт: [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru)





## Инструкция по сборке.



Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.  
Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

1. **Сборка тумбы:**
  - 1.1. Шурупами 4x16 прикрутить опоры к нижней крыше (6) (рис.1).
  - 1.2. К боковинам (1) и поперечине (4) монтировать направляющие винтами 6.3x13 (рис.1).
  - 1.3. Еврошурупами соединить нижнюю крышу (6), боковины (1,2) поперечину (4) и стяжку (7).
  - 1.4. Скрепить поперечину (3) и стяжку (7) шкантами (рис.1).
  - 1.5. К собранной части изделия монтировать верхнюю крышу (5), используя эксцентрики (рис.1).
  - 1.6. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку из ДВП (9,10). ДВП (11) прибить после сборки верхней части стенки (рис.1).
  - 1.7. Собрать ящики: соединить детали (12,13) еврошурупами, установить створки (15), используя эксцентрики, затем прибить ДВП (14) к дну ящика гвоздями 2x20 (рис.1.1). *(Выдвижные ящики устанавливать после окончательной сборки короба изделия)*
2. **Сборка верхней части изделия:**
  - 2.1. К боковинам (16) и поперечинам (22) монтировать направляющие винтами 6.3x13 (рис.2).
  - 2.2. К верхней крыше тумбы монтировать боковины (16, 17) и стяжку (18) используя эксцентрики и еврошурупы (рис.2).
  - 2.3. Еврошурупами скрепить поперечины (22,23) и стяжки (19,20), затем соединить с боковинами (16,17) и стяжкой (18), используя эксцентрики и еврошурупы (рис.2).
  - 2.4. Соединить поперечины (24,26), боковины (17) и стяжку (25) эксцентриками и еврошурупами. После чего монтировать крышу (21) с помощью еврошурупов (рис.2).
  - 2.5. Прибить заднюю стенку из ДВП (11,27, 28,29) гвоздями 2x20 мм (рис.2).
  - 2.6. Установить короб стенки на постоянное место и если необходимо отрегулировать опоры.
  - 2.7. Собрать ящики: соединить детали (30,31) еврошурупами, установить створки (32), используя эксцентрики, затем прибить ДВП (33) к дну ящика гвоздями 2x20 (рис.2.1). *(Выдвижные ящики устанавливать после окончательной сборки короба изделия)*
3. **Монтаж фасадной части.**
  - 3.1. Вбить пластиковые втулки в отверстия Ø 8 мм в крышах (5,21) и стяжках (19,20). Установить стеклопетли в отверстия втулок, затем вставить стеклостворки (36) в стеклопетли и зафиксировать через пластиковые пластины встроенными винтами. На боковины (17) прикрутить по месту демпфер-магнит, а на стеклостворки (36) одеть ответную часть - металлический зажим (рис.3).
  - 3.2. В боковины (16,17) вставить полкодержатели и установить стеклополки (35) (рис.3).
  - 3.3. Монтировать створки (8,34), используя петли и шурупы 4x16. Для удобства открывания, на створку (34) установить по месту газ-лифты (рис.3).
  - 2.8. Установить выдвижные ящики.
  - 3.4. К створкам (8,15,32,34) прикрутить ручки шурупами 4x30 (рис.1.3). Если у Вас фасад - МДФ рамка, то на створки (32) ручки прикрутить шурупами 4x16 П/Ш (рис.2.1). *При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.*

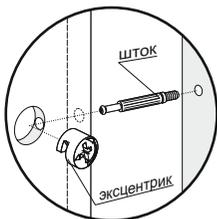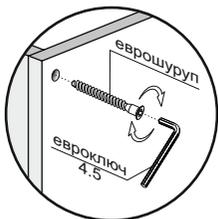

<b>! Монтировать и регулировать створки и сотеклостворки после установки собранного изделия на постоянное место и регулировки опор !</b>						
<b>! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия !</b>						
<b>! Рекомендуется крепление изделия к стене с помощью дюбель-винта и навеса !</b>						
<b>! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам. !</b>						
<b>Необходимый инструмент</b>						
Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
<b>Используемая фурнитура</b>						
Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Эксцентрик 16 мм	Шуруп 4x16	Шуруп 4x16 П/Ш	Шуруп 4x30	Винт-потай 6.3x13
Петля	Направляющие 300/450 мм	Сис-ма открыв. стеклостворок	Газ-лифт	Полкодержатель винил	Шкант	
Опора круглая	Ручка 96	Заглушка мебельная	Навес угловой	Дюбель-винт	Мебельная стяжка	

Рис.2







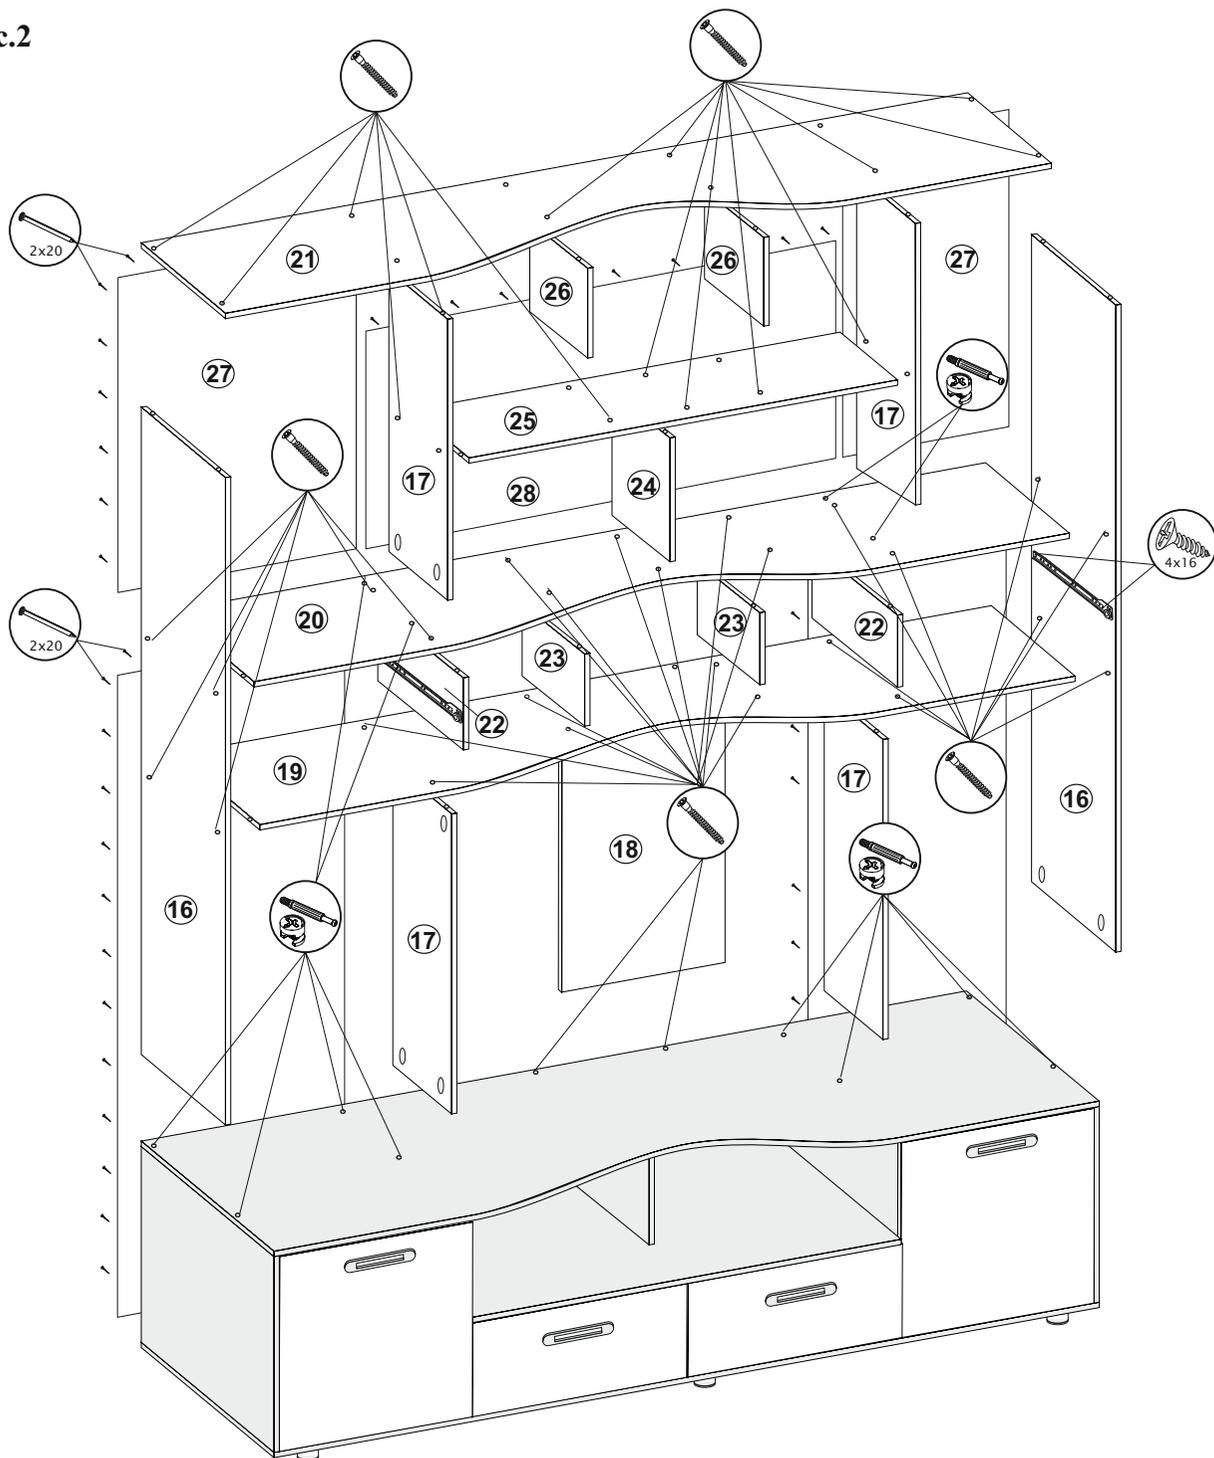




Рис.2.1

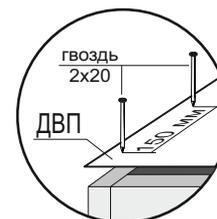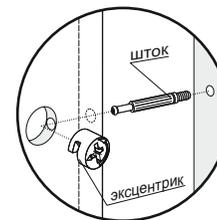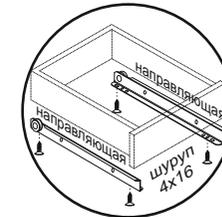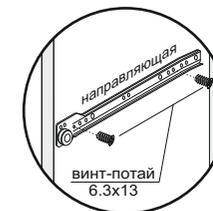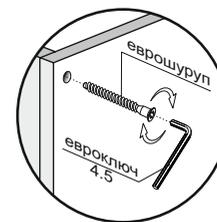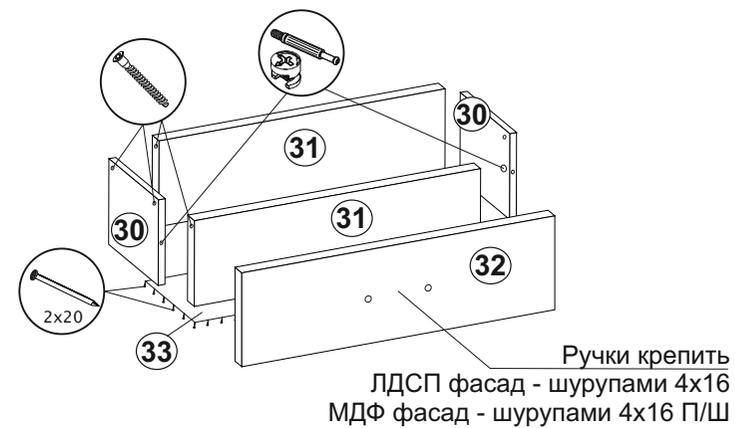

№	Название	Кол-во	Размер, мм
16	Боковина	2	1588 x 358
17	Боковина	4	694 x 240
18	Стяжка	1	694 x 490
19	Стяжка низ	1	2118 x 358
20	Стяжка верх	1	2118 x 358
21	Крыша	1	2150 x 358
22	Поперечина	2	168 x 358
23	Поперечина	2	168 x 240
24	Поперечина	1	438 x 220
25	Стяжка	1	1204 x 240
26	Поперечина	2	240 x 240
27	ДВП	2	716 x 463
28	ДВП	1	1218 x 460
29	ДВП	1	1218 x 190
30	Деталь ящика	4	300 x 100
31	Деталь ящика	4	382 x 100
32	Створка ящика	4	162 x 436
33	ДВП	2	412 x 297


**Рис.3**

Стеклополки и стеклостворки устанавливаются только после сбора и установки изделия на постоянное место. Не передвигать изделие с установленными стеклостворками и стеклополками!

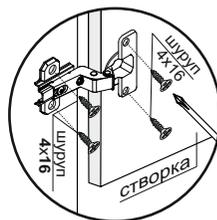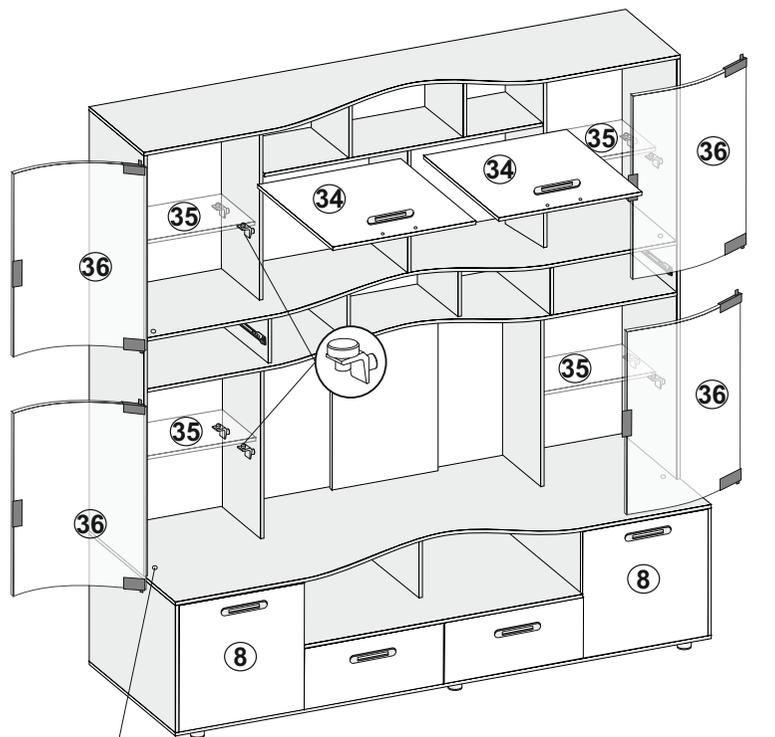


№	Название	Кол-во	Размер, мм
34	Створка	2	434 x 598
35	Стеклополка	4	437 x 215
36	Стеклостворка	4	686 x 445

**Рис.1**

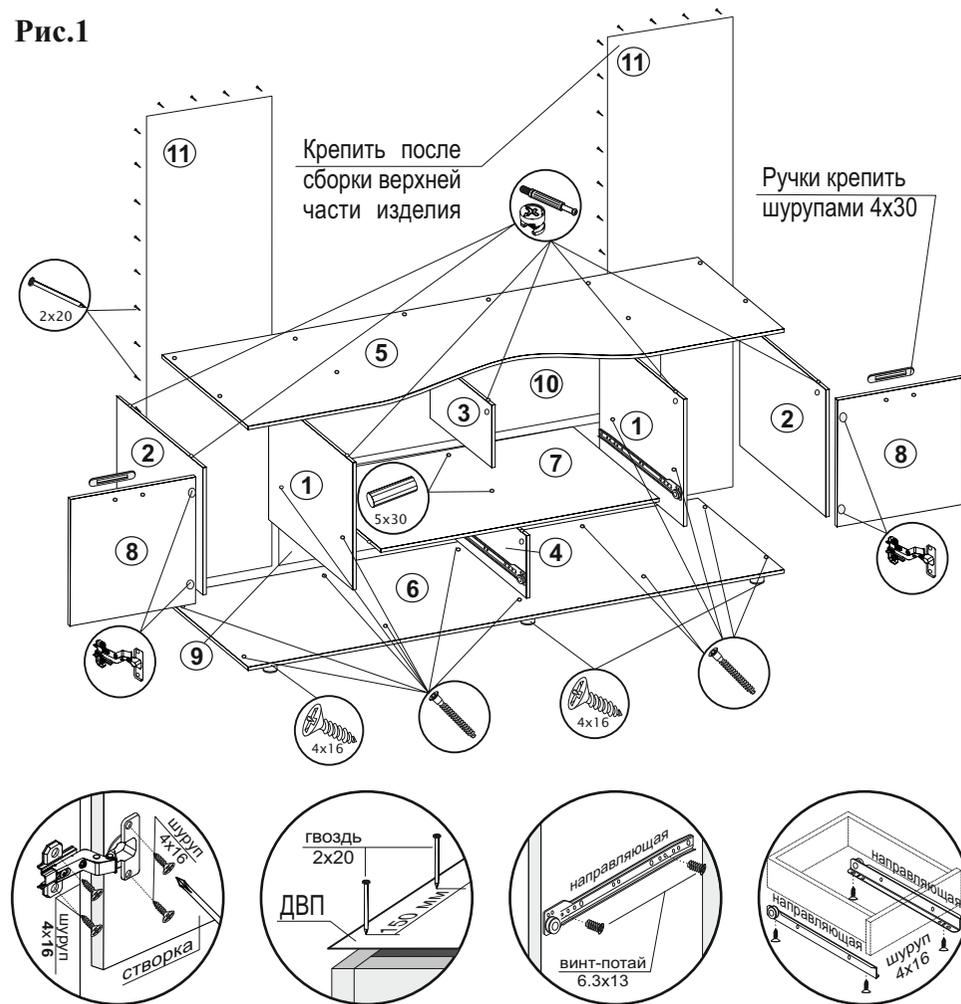

**Рис.1.1**

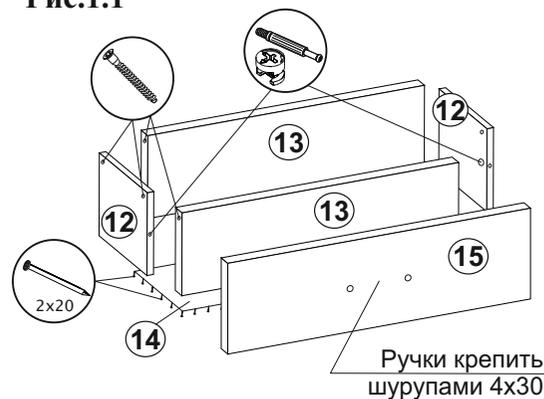

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	398 x 500
2	Боковина	2	398 x 520
3	Поперечина	1	159 x 404
4	Поперечина	1	223 x 500
5	Крыша верх	1	2150 x 520
6	Крыша низ	1	2150 x 520
7	Стяжка	1	1204 x 500
8	Створка	2	393 x 452
9	ДВП	1	1218 x 245
10	ДВП	1	1218 x 181
11	ДВП	2	1314 x 463
12	Деталь ящика	4	450 x 150
13	Деталь ящика	4	535 x 150
14	ДВП	2	565 x 447
15	Створка ящика	2	235 x 598