

Комплектация фурнитурой «Лагуна 5» Тумба прикроватная

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Евровинт	9 шт.
	Евроключ	1 шт.
	Стяжка эксцентриковая + дюбель	4 кмп.
	Направляющая 350мм	1 кмп.
	Опора прямоугольная	4 шт.
	Ручка С31 АЛДИ 256мм (вставка ясень шимо тёмный)	1 шт.
	Винт для ручки	2 шт.
	Шуруп 4x13	5 шт.
	Шуруп 4x16	13 шт.
	Шуруп 4x30	2 шт.
	Шуруп 4x45	9 шт.
	Гвоздь	30 шт.
	Заглушка для евровинта	4 шт.
	Заглушка для эксцентрика	4 шт.



ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать попадания воды на поверхность мебели.
3. Во избежании порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
4. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и др.
5. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.).
6. На крышки столов рабочих и консольные элементы столов допускается прикладывать нагрузку не более 30 кг.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы - 15 лет.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

<http://www.sv-mebel.ru>



SV-МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

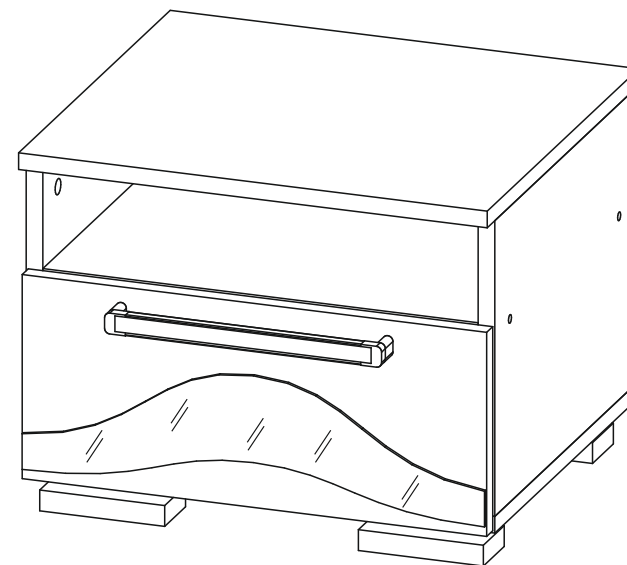

Набор мебели для спальни

«Лагуна 5»

Тумба прикроватная


460x350x400 (ШxВxГ)

Все замечания и пожелания присылайте по адресу sv-mebel@inbox.ru, они будут рассмотрены **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.**



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

«Лагуна 5» Тумба прикроватная

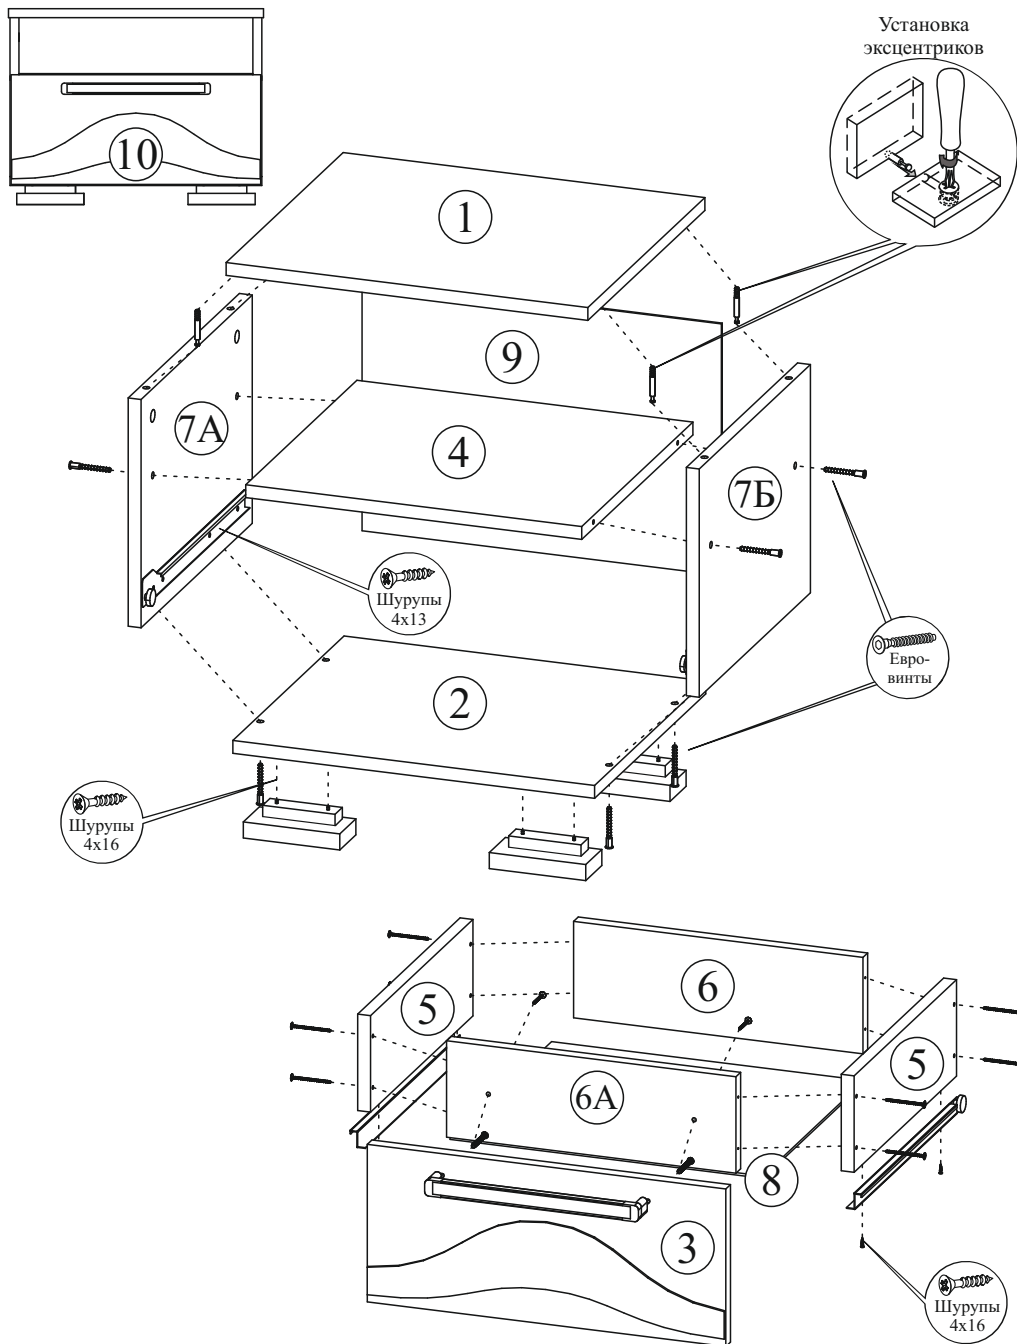

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Крышка верхняя	460x400	1	1
2	Крышка нижняя	450x380	1	1
3	Накладка	446x196	1	1
4	Вязка	418x380	1	1
5	Боковая стенка ящика	350x120	2	1
6	Торцевая стенка ящика	360x120	2	1
7	Боковая стенка	284x380	2	1
8	ЛДВП ящика	389x347	1	1
9	ЛДВП	313x447	1	1
10	Стекло (Лакобель ваниль)	437x100	1	1

Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.



Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.

Начните сборку с каркаса тумбы. Установите направляющие ящиков используя шуруп 4x13. Скрепите евровинтами крышку (№2), боковые стенки (№7А,Б) и вязку (№4). В отверстия верхней крышки (дет. №1) заверните штоки эксцентриков, затем соедините с остальными собранными деталями и закрепите с помощью эксцентриков.

Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны быть равными, и с помощью гвоздей закрепите заднюю стенку из ЛДВП (№9) к каркасу. Помните, что от этого зависит правильность работы створок.

С помощью шурупов 4x16 приверните прямоугольные опоры к нижней крышке (№2). Согласно рисунку соберите ящик. Накладку (№3) на ящик приверните при помощи шурупов 4x30, после чего прикрепите ручки.

В горизонтальном положении на створки, по указанным меткам, аккуратно наклеить стёкла. **ВНИМАНИЕ!** Перед наклейкой поверхность тщательно протереть и обезжирить. При наклеивании не допускается прогибание створки (в противном случае производитель не несёт ответственности за качество и срок службы изделия). Стёкла наклеивать при комнатной температуре.

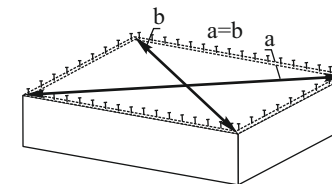

При установке роликовых направляющих к боковым стенкам, саморезы 4x13 необходимо вкручивать в отверстие №1, как показано на рисунке